




# **ГОРКА ВОЛНИСТАЯ**

Артикул: SL-02

## **Инструкция по сборке**


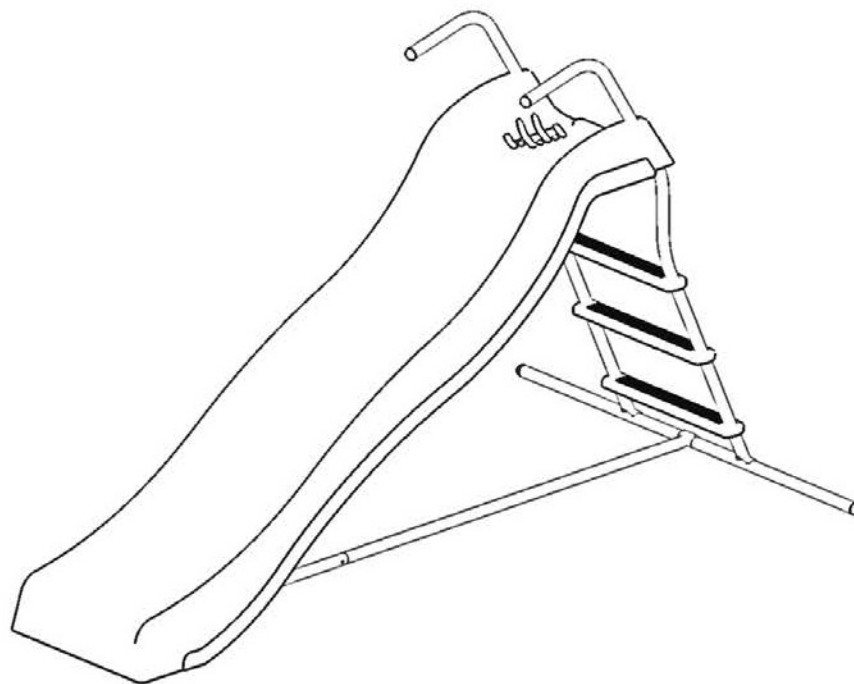


# **ОБЩИЕ ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ**

В целях предотвращения травмирования людей и/или повреждения имущества необходимо следовать приведённым ниже инструкциям и рекомендациям:

1. Перед началом использования внимательно прочитайте все разделы данного руководства.
2. Не используйте другие запасные части, кроме тех, которые имеются в комплекте и/или одобрены производителем.
3. Не подходит для детей младше 3 лет, так как в комплект входят мелкие детали.
4. Данное оборудование может собирать и проверять только взрослый человек.
5. Сохраните данную инструкцию для дальнейшего использования.
6. Убедитесь, что все болты и гайки плотно затянуты, если нужно, затяните их.
7. Проверьте все покрытия и болты на наличие острых краев и замените их при необходимости.
8. Установите данное оборудование на ровную поверхность как минимум в 2 метрах от любой постройки или преграды, таких как: забор, гараж, дом, свисающие ветки, верёвки для сушки белья или электрические провода.
9. Не допускайте других людей в пределы действия оборудования при использовании.
10. НЕ УСТАНАВЛИВАЙТЕ горку на бетоне, асфальте или любой твердой поверхности вблизи острых предметов, которые могут поцарапать и повредить поверхность изделия.
11. Не затягивайте полностью все гайки и болты до полной сборки, это облегчит процесс сборки и позволит исправить любые допущенные ошибки.
12. Всегда присматривайте за детьми во время их игры на горке.
13. Данное изделие не предназначено для взрослых. **МАКСИМАЛЬНО ДОПУСТИМЫЙ** вес одного ребёнка, играющего на горке, не должен превышать 35 кг.
14. НЕ РАЗРЕШАЙТЕ детям стоять на желобе и перегружать эту часть в процессе игры.
15. НЕ ДОПУСКАЙТЕ, чтобы во время игры дети носили слишком свободную, одежду (а также капюшоны). Дети могут запутаться в такой одежде и не освободятся самостоятельно.
16. НЕ ПОЗВОЛЯЙТЕ детям забираться на данное оборудование там, где не положено.
17. Постоянно проверяйте изделие на износ и отсутствие повреждений. При прекратите пользоваться изделием, пока неисправные детали не будут заменены.
18. Прежде, чем начать использование, удалите все упаковочные материалы, включая плёнку, полиэтилен, картон, подкладку и т.д.
19. Данный продукт предназначен для домашнего использования и не может использоваться в коммерческих целях в игровых фитнес-центрах, детских садах и т.п.
20. Несоблюдение при сборке требований данной инструкции может привести к серьёзным травмам пользователя.
21. Храните данную инструкцию в надёжном месте на случай, если понадобится обратиться к ней впоследствии.
22. Подходит для детей в возрасте 3 – 10 лет.
23. Не кладите руки вблизи движущихся частей устройства.

# СПИСОК СОСТАВНЫХ ЧАСТЕЙ



Болт М6 30мм (x 1)



Болт М6 35мм (x 5)



Болт М6 25мм (x 1)



Шайба М6 (x 7)



Пружинная шайба (x 7)



Глухая гайка (x 7)



Поперечина (x 1)




Ступенька лестницы (x 3)



Подставка лестницы (x 1)




Желоб (x 1)



Болт 15мм (x 1)



Поперечина (x 1)



Поручень (x 2)



Гачный ключ (x 1)



Земляной анкер (x 2)



Болт 40мм (x 6)



Квадратная шайба М6 (x 6)



Пластиковая заглушка (x 4)



Опорная перекладина нижней части желоба (x 1)

## НЕОБХОДИМЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ


1. Крестовая отвёртка



2. Комбинированный ключ на 10





## Этапы сборки:

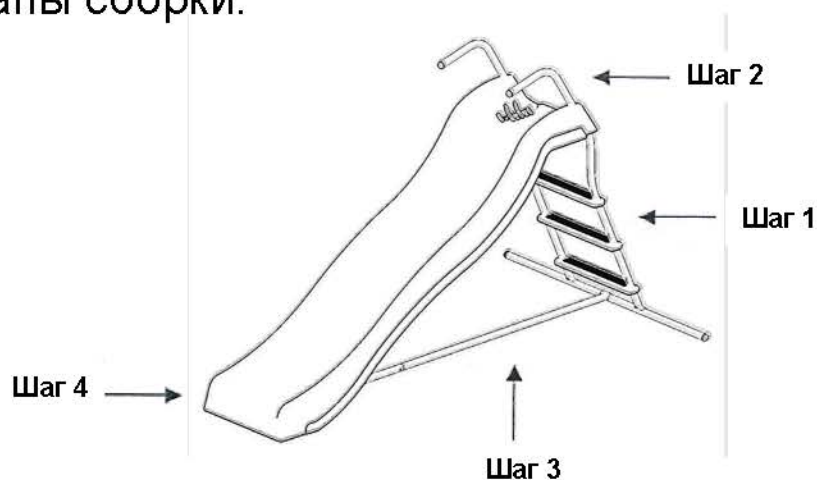

### Шаг 1 Сборка лестницы


- 1.-1 Прикрепите ступеньку (H) к поручню (L) с помощью болта (S) и квадратной шайбы (U).  
Установите две пластиковые заглушки (R) на вершины поручня (L).
- 1.-2 Прикрепите поручень (L) к подставке (I) с помощью болта (B), шайбы (D), пружинной шайбы (E) и глухой гайки (F).  
Установите две пластиковые заглушки (R) с обеих сторон подставки (I).

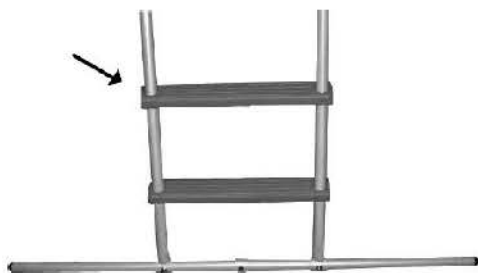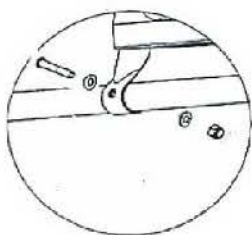

### Шаг 2 Соединение желоба и лестницы


- 2.-1 Соедините желоб (J) и поручень горки, поручень (L) должен пройти сквозь отверстия в верхней части желоба.

- 2.-2 Надёжно закрепите желоб и поручень (L) вместе с помощью болта (B), шайбы (D), пружинной шайбы (E) и глухой гайки (F).

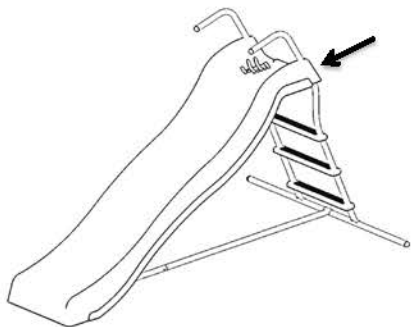


### Шаг 3 Сборка поперечины

- 3.-1 Соедините поперечины (K) и (G) с помощью болта (C), шайбы (D), пружинной шайбы (E) и глухой гайки (F).
- 3.-2 Прикрепите поперечину (G) к подставке лестницы с помощью болта (B), шайбы (D), пружинной шайбы (E) и глухой гайки (F).

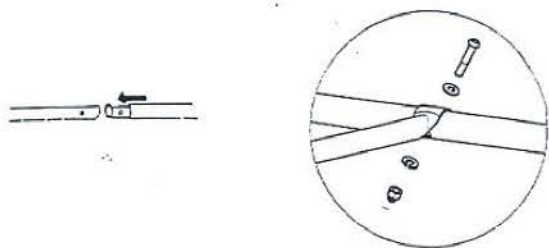


### Шаг 4 Соединение опорной перекладины и нижней части желоба

- 4.-1 Прикрепите опорную перекладину (P) к поперечине (K) с помощью болта (A), шайбы (D), пружинной шайбы (E) и глухой гайки (F).
- 4.-2 Подсоедините желоб к опорной перекладине (P), пропустив перекладину через боковые отверстия и закрепите конструкцию с помощью болта (T).

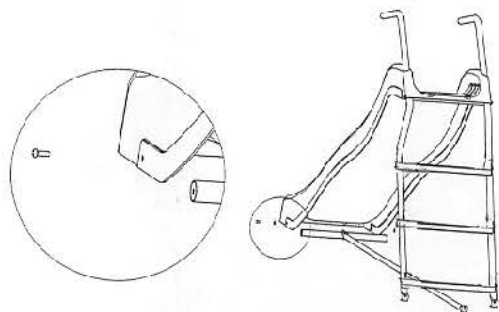

## Шаг 5 Установка земляных анкеров

- 5.-1 Закрепите подставку лестницы (с двух сторон) на рабочей поверхности с помощью земляных анкеров (O).

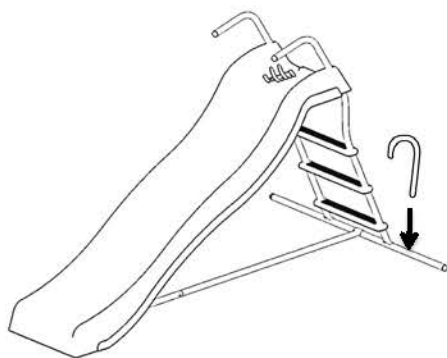

- 5.-2 При выборе места для установки оборудования учитывайте свободное пространство, необходимое для перемещения вокруг горки (как минимум 1,5 м вокруг горки). Поэтому не следует располагать оборудование вблизи выступающих элементов, стен, деревьев и т.д.
- 5.-3 Когда оборудование будет полностью собрано, убедитесь, что оно устойчиво и безопасно. Ни в коем случае не ставьте его на ковёр (оно должно быть абсолютно устойчиво, не только из соображений максимальной нагрузки).
- 5.-4 Не устанавливайте оборудование в сауну или любое другое влажное пространство, так как оно может заржаветь.

## Уход и техническое обслуживание

1. Данное оборудование может собирать и проверять только взрослый человек.
2. Перед каждым использованием проверяйте, надёжно ли затянуты все гайки и болты; все изношенные, повреждённые или утерянные детали следует НЕ ПЫТАЙТЕСЬ чинить сломанные детали.
3. Регулярно проверяйте, надёжно ли закреплены желоб, стальная трубка, ступеньки, земляные анкеры и другие детали; замените детали, если это необходимо.
4. При необходимости удалите изношенные/повреждённые детали. Не используйте оборудование до тех пор, пока не будет найдена замена.
5. Перед началом работы с оборудованием смажьте все металлические подвижные части. Регулярно выполняйте смазку деталей непосредственно во время использования изделия.
6. Расположение горки:
  - (а) Установите данное оборудование на ровную поверхность как минимум в 2 метрах от любой постройки или преграды, таких как: забор, гараж, дом, свисающие ветки, верёвки для сушки белья или электрические провода.
  - (б) Не устанавливайте данное изделие на бетон, асфальт либо любую другую твердую поверхность.
  - (в) Располагайте данное оборудование в хорошо освещённом месте.
7. Погодные условия:
  - (а) Желоб горки должен оставаться сухим; в противном случае пользоваться оборудованием нельзя.
  - (б) Не используйте оборудование при сильном ветре.
  - (в) Пожалуйста, не используйте оборудование, когда солнце светит в лицо и видимость ухудшается; или разверните оборудование так, чтобы солнце светило в спину.
8. Данное изделие не предназначено для взрослых. Максимально допустимый вес одного ребенка, находящегося на горке, не должен превышать 35 кг.
9. Храните данную инструкцию в надёжном месте на случай, если понадобится обратиться к ней впоследствии.
10. Содержите данное оборудование в чистоте.

# Сборочный чертёж

